

# 瓦特隆Watlow温控器按钮和显示屏

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

## 上(左, 1/32 DIN)显示屏:

在主页面上, 显示过程值; 否则将显示下显示屏中的参数的值。

## 区域显示屏:

指示控制器区域。

1 到 9 = 区域 1 到 9

A = 区域 10      E = 区域 14  
b = 区域 11      F = 区域 15  
C = 区域 12      h = 区域 16  
d = 区域 13

## 百分比单位:

当控制器以百分比显示值或显示开环设置点时, 此灯亮起。

## 信道显示屏:

指示任何给定 EZ-ZONE 模块的信道。

- 仅可用于 PM4、8 和 PM9。

## 无穷大键 ∞

按此键可后退一级, 或是按住两秒钟, 可返回主页面。从主页面可以清除警报和错误(如果可清除)。

## 前进键 ⏩

在参数提示间前进。


## 1/32 DIN (PM3)



## 1/16 DIN (PM6)



## 1/8 DIN (PM8) 水平

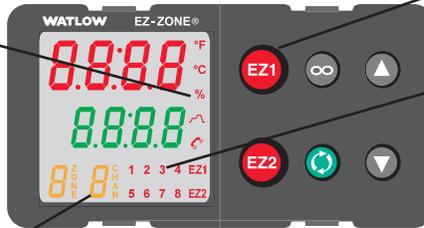

## 1/8 DIN (PM8) 垂直



## 1/4 DIN (PM4)



## 下(右, 1/32 DIN)显示屏:

在操作期间指示设置点或输出功率值, 或在上显示屏显示值的参数。

## 配置文件活动:

当正在运行配置文件时, 此灯亮起。当暂停配置文件时, 此灯闪烁。

## EZ 键:

可以对此键进行编程, 以执行各种任务, 如锁定键盘、恢复用户设置等。

## 输出活动:

数字 LED 指示输出的活动。闪烁的灯指示输出活动。

## 通信活动

当另一个设备与此控制器通信时此灯闪烁。

## 温度单位:

指示采用华氏度还是摄氏度显示温度。

## 向上和向下键 ▲ ▼

在主页面上, 调节下显示屏中的设置点。在其它页面中, 则将上显示屏中的值变大或变小, 或更改参数选项。

# 在 EZ-ZONE® PM PID 控制器中导航

适用于所有型号 - 下面显示了 1/16 DIN



从任何位置进入主页面: 按住无穷大键 ∞ 两秒钟可返回主页面。

从主页面进入出厂设置页面: 同时按住前进 ⏩ 和无穷大 ∞ 键六秒钟。



从主页面进入操作页面: 同时按住向上 ▲ 和向下 ▼ 键三秒钟。



从主页面进入设置页面: 同时按住向上 ▲ 和向下 ▼ 键六秒钟。



从主页面进入配置文件页面: 按住前进键 ⏩ 三秒钟。